






TOPOVN:

Ovnen opstilles i et frostfrit, tørt lokale med mulighed for udluftning / ventilation.


- Sikkerhedsafstand til ikke brændbare vægge, beton, mursten og letbeton er min. 30 cm.
- Sikkerhedsafstand til brændbare vægge, træ, gips eller beklædte vægge er min. 50 cm.
- Sikkerhedsafstand til brændbart loft er min. 150 cm.
- Hvis gulvet, hvor ovnen skal stå, er af brændbart materiale, skal ovnen placeres på en ikke brændbar plade. Brug en blank stålplade, eternitplade el.lign. Brug IKKE sort eller mørk metalplade.
- Topovne skal altid placeres på det medfølgende stativ og må ALDRIG stilles direkte på gulvet.
- Det er vigtigt at der er mulighed for udluftning i lokalet, når ovnen er i drift.
- Lad aldrig børn komme i nærheden af ovnen når den er i drift - stil evt. ovnen i et aflåseligt lokale.

OBS ! Der kan være lokale regler på stedet hvor ovnen opstilles - spørg evt. de lokale myndigheder.

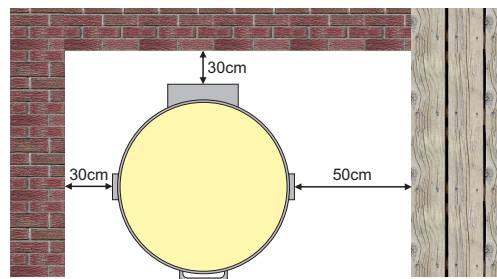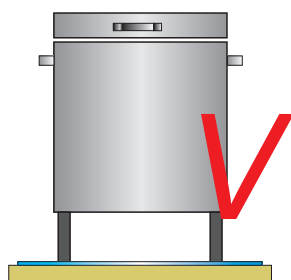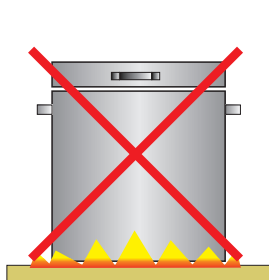

Elektrisk tilslutning af topovn:

- Topovnene bliver normalt leveret færdigmonteret med CEE-stik og skal kun tilsluttes et vægudtag.
- Vægudtaget skal være tilpasset til ovnens effekt (kW) og være forskriftmæssigt ekstrabeskyttet.
- På nogle lokaliteter kan der være krav om at vægudtaget skal kunne låses med nøgle.
- Styretavlen tilsluttes ovnen med et multistik og opsættes på væggen i passende afstand fra ovnen.
- Opsæt aldrig styretavlen lige over ovnen - læg aldrig styretavlen ovenpå ovnen.


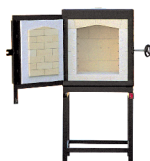


KAMMEROVN:

Ovnen opstilles i et frostfrit, tørt lokale med mulighed for udluftning / ventilation.

- Sikkerhedsafstand til ikke brændbare vægge, beton, mursten og letbeton er min. 30 cm.
- Sikkerhedsafstand til brændbare vægge, træ, gips eller beklædte vægge er min. 50 cm.
- Sikkerhedsafstand til brændbart loft er min. 150 cm.
- Af hensyn til service og reparation på ovnen, bør der være min. 50 cm fri bag ved ovnen.
- Hvis afstanden fra ovnens øverste del til loft er mindre end 150 cm, skal loftet beskyttes med en brændsikker eternitplade el.lign.
- Den brændsikre plade skal monteres på afstandsklodser så der bliver ca. 5 cm lufrum imellem loftet og pladen. Pladen skal dække et areal på samme størrelse som ovnens grundareal + 10 cm - fig.2
- Det er vigtigt at der er mulighed for udluftning i lokalet, når ovnen er i drift.
- Er der ikke mulighed for naturlig udluftning, kan det være nødvendigt at montere en aftrækshætte over ovnen. Hætten vil også fungere som brændbeskyttelse mod loftet - fig.1

OBS ! Der kan være lokale regler på stedet hvor ovnen opstilles - spørg evt. de lokale myndigheder.

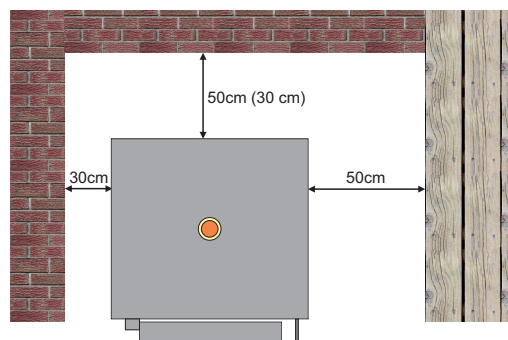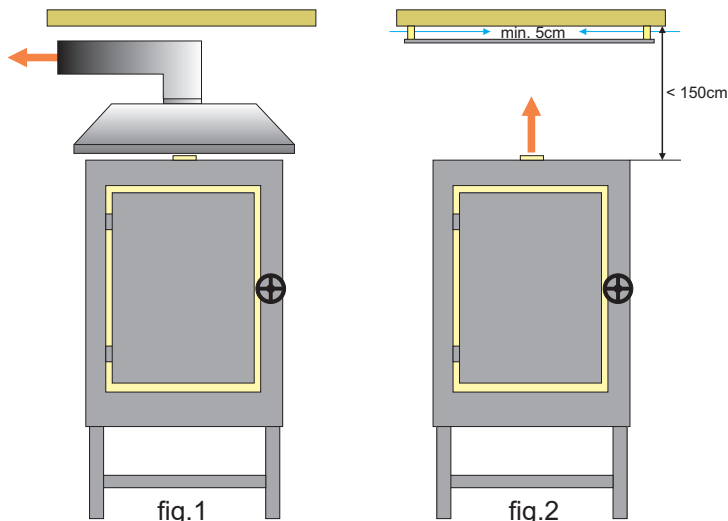

Fortsættes



Elektrisk tilslutning af kammerovn:

- Kammerovnene bliver normalt leveret færdigmonteret med CEE-stik og skal kun tilsluttes et vægudtag.
- Vægudtaget skal være tilpasset til ovnens effekt (kW) og være forskriftmæssigt ekstrabeskyttet.
- På nogle lokaliteter kan der være krav om at vægudtaget skal kunne låses med nøgle.
- Styretavlen tilsluttes ovnen med et multistik og opsættes på væggen i passende afstand fra ovnen.
- Opsæt aldrig styretavlen lige over ovnen - læg aldrig styretavlen ovenpå ovnen.





GLAS-FUSINGOVN:

Ovnen opstilles i et frostfrit, tørt lokale med mulighed for udluftning / ventilation.

- Sikkerhedsafstand til ikke brændbare vægge, beton, mursten og letbeton er min. 30 cm.
- Sikkerhedsafstand til brændbare vægge, træ, gips eller beklædte vægge er min. 50 cm.
- Sikkerhedsafstand til brændbart loft er min. 150 cm.
- Hvis afstanden fra ovnens øverste del til loft er mindre end 150 cm, skal loftet beskyttes med en brændsikker eternitplade el.lign.
- Den brændsikre plade skal monteres på afstandsklodser så der bliver ca. 5 cm lufrum imellem loftet og pladen. Pladen skal dække et areal på samme størrelse som ovnens grundareal + 10 cm - fig.3
- Det er vigtigt at der er mulighed for udluftning i lokalet, når ovnen er i drift.
- Lad aldrig børn komme i nærheden af ovnen når den er i drift - stil evt. ovnen i et aflåseligt lokale.

OBS ! Der kan være lokale regler på stedet hvor ovnen opstilles - spørg evt. de lokale myndigheder.

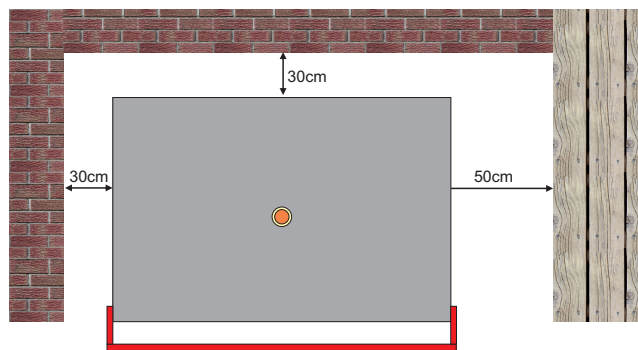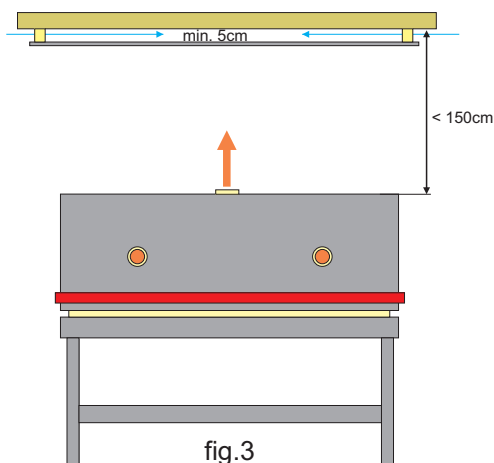

Elektrisk tilslutning af glas-fusingovn:

- Fusingovnene bliver normalt leveret færdigmonteret med CEE-stik og skal kun tilsluttes et vægudtag.
- Vægudtaget skal være tilpasset til ovnens effekt (kW) og være forskriftmæssigt ekstrabeskyttet.
- På nogle lokaliteter kan der være krav om at vægudtaget skal kunne låses med nøgle.
- Styretavlen tilsluttes ovnen med et multistik og opsættes på væggen i passende afstand fra ovnen.
- Opsæt aldrig styretavlen lige over ovnen - læg aldrig styretavlen ovenpå ovnen.